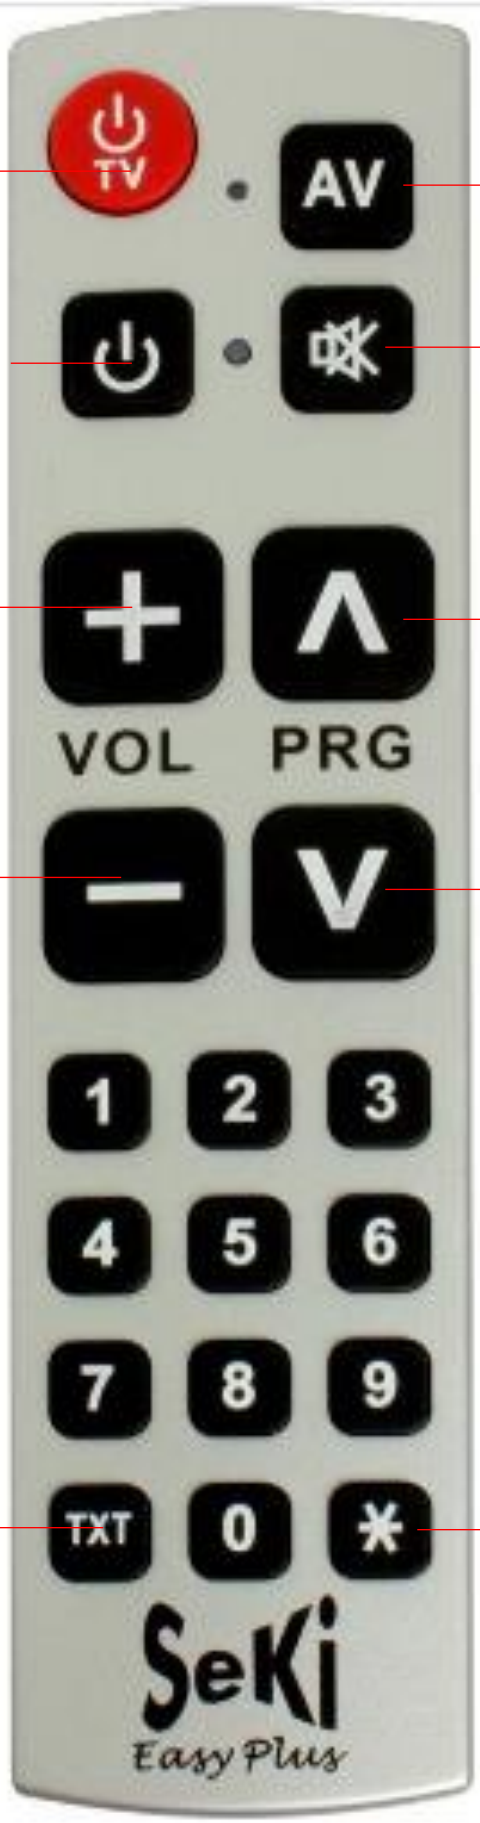

TV aan/uit

Alleen gebruiken om te wisselen van uitgang

Tv ontvanger aan/uit

Geluid aan/uit

Volume verhogen

Veranderen zender omhoog

Volume verlagen

Verander zender omlaag

Teletekst

“Oké” knop (te gebruiken om zenderlijst af te sluiten)