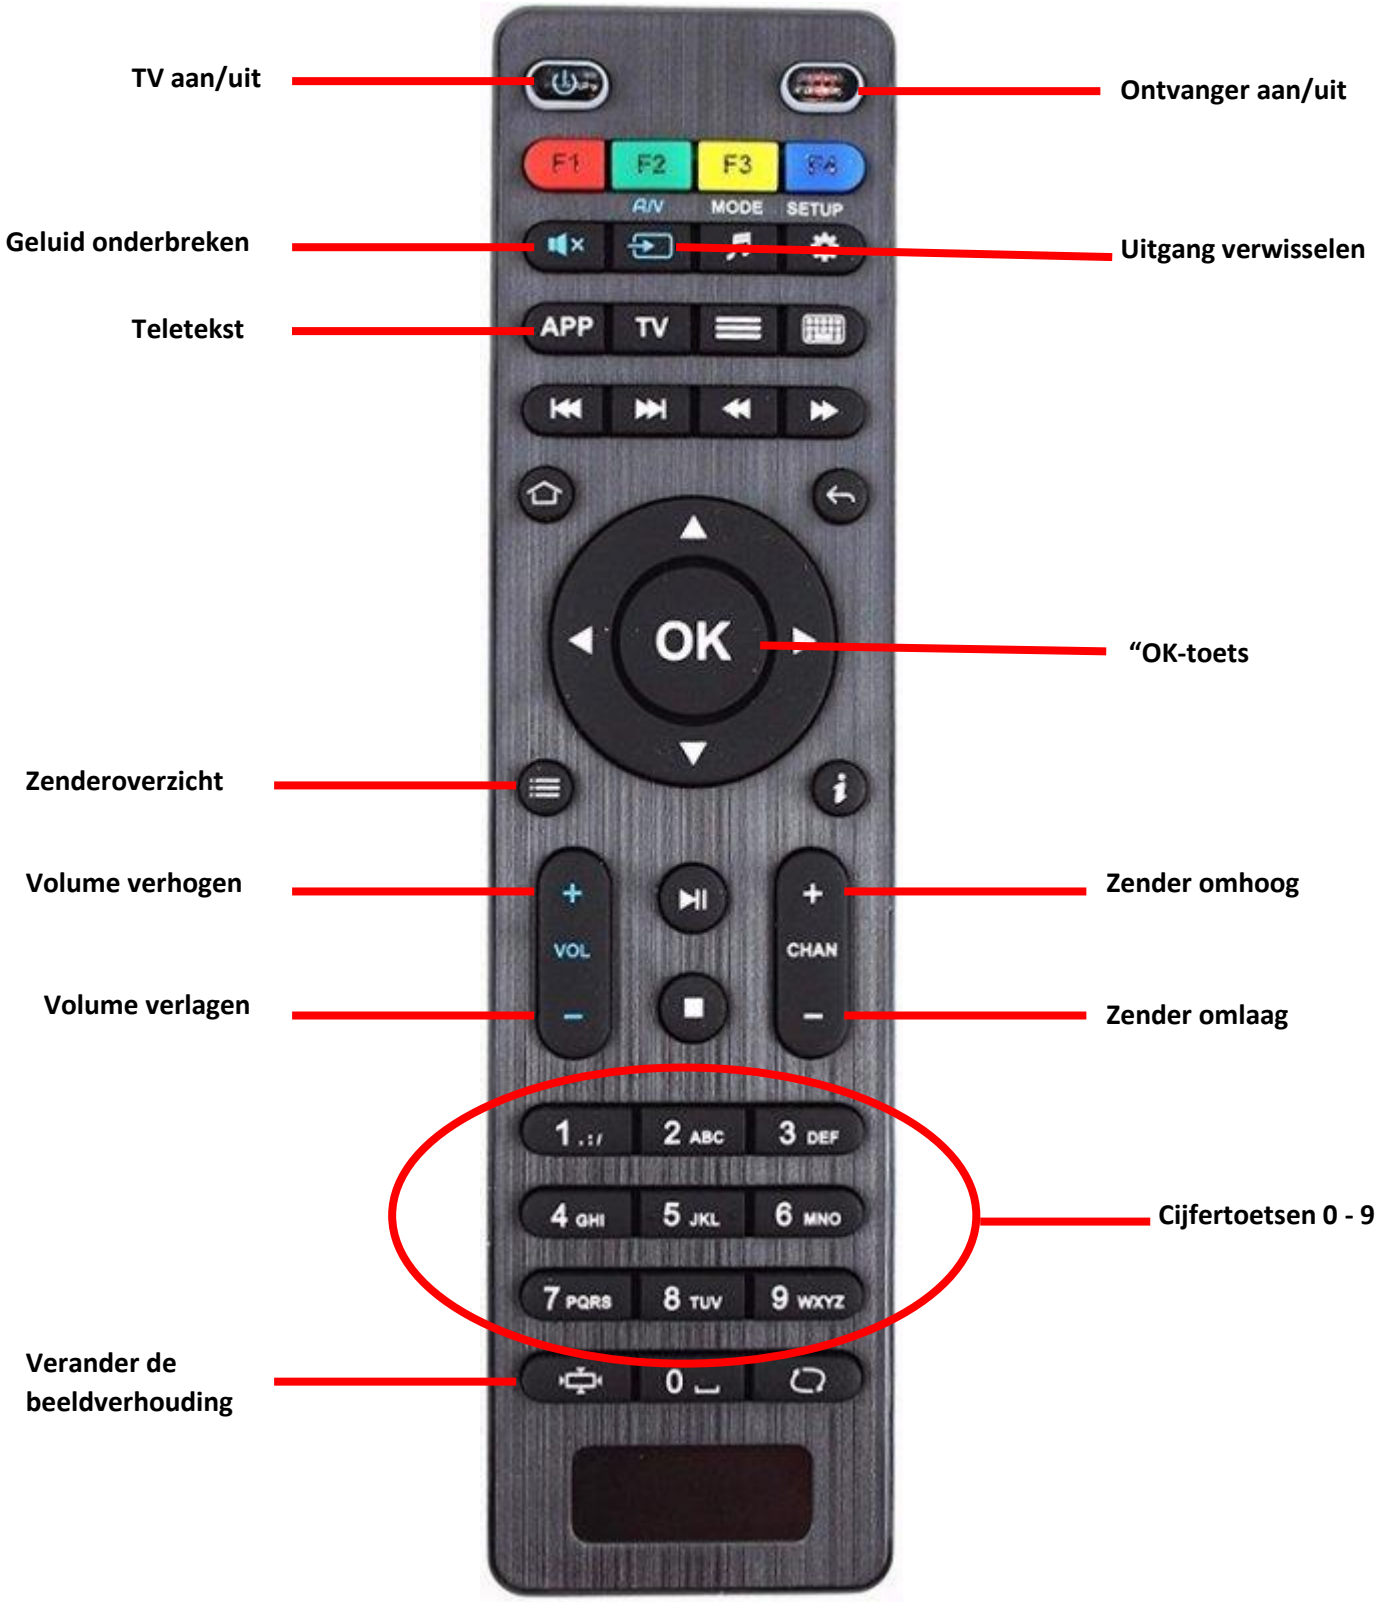
TV aan/uit
Ontvanger aan/uit
F1
F2
F3
F4
A/V
MODE
SETUP
Geluid onderbreken
Uitgang verwisselen
Teletekst
APP
TV
OK
“OK-toets
Zenderoverzicht
Volume verhogen
Zender omhoog
VOL
CHAN
Volume verlagen
Zender omlaag
1 .:/
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
Cijfertoetsen 0 - 9
Verander de beeldverhouding
0